

## Semel kuljettajan ohje


# Semel Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus  
Uusi Tablet ohjelmaversio 4.0.11381







Käynnistä Semel Contact ohjelma painikkeella

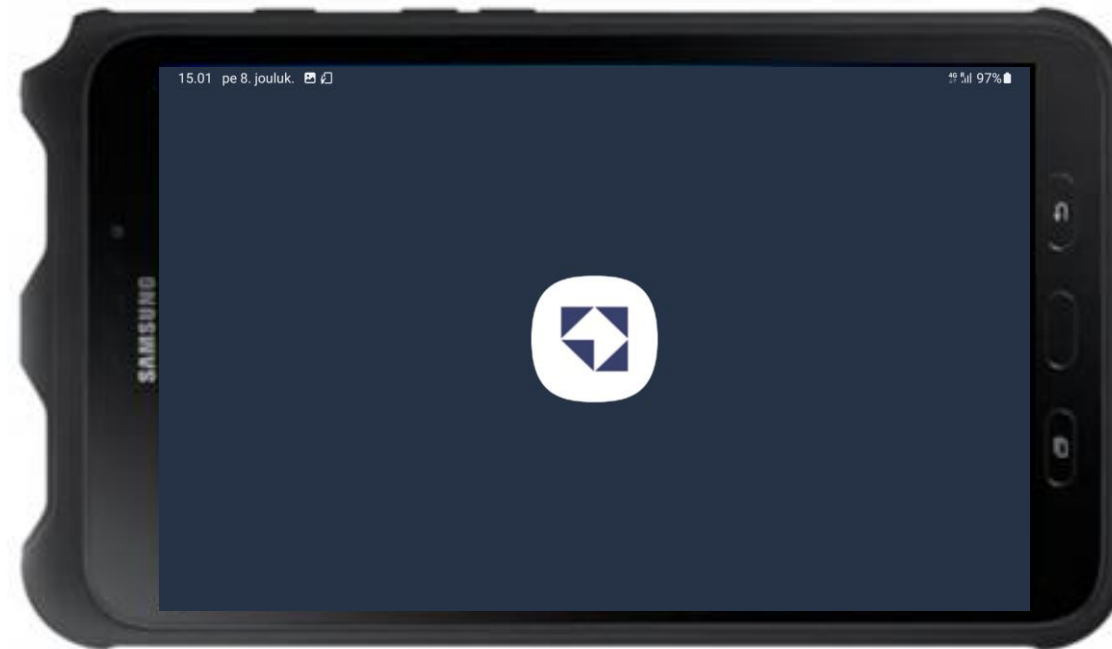

## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

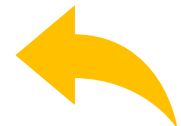


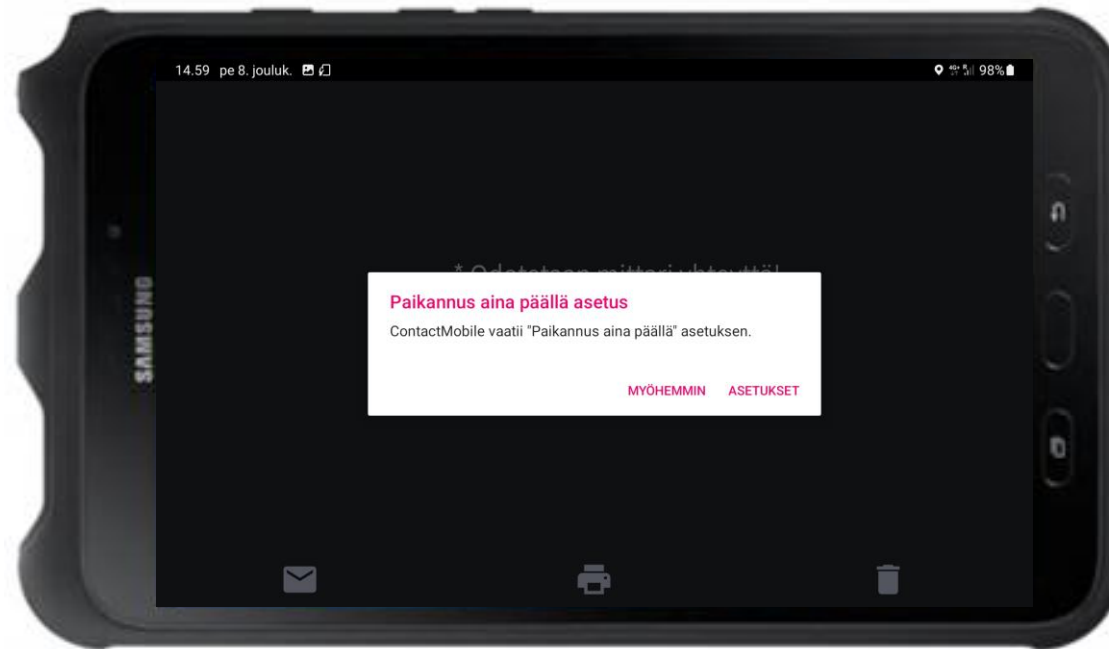


Siirry eteenpäin painikkeella "ASETUKSET"

## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

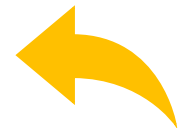


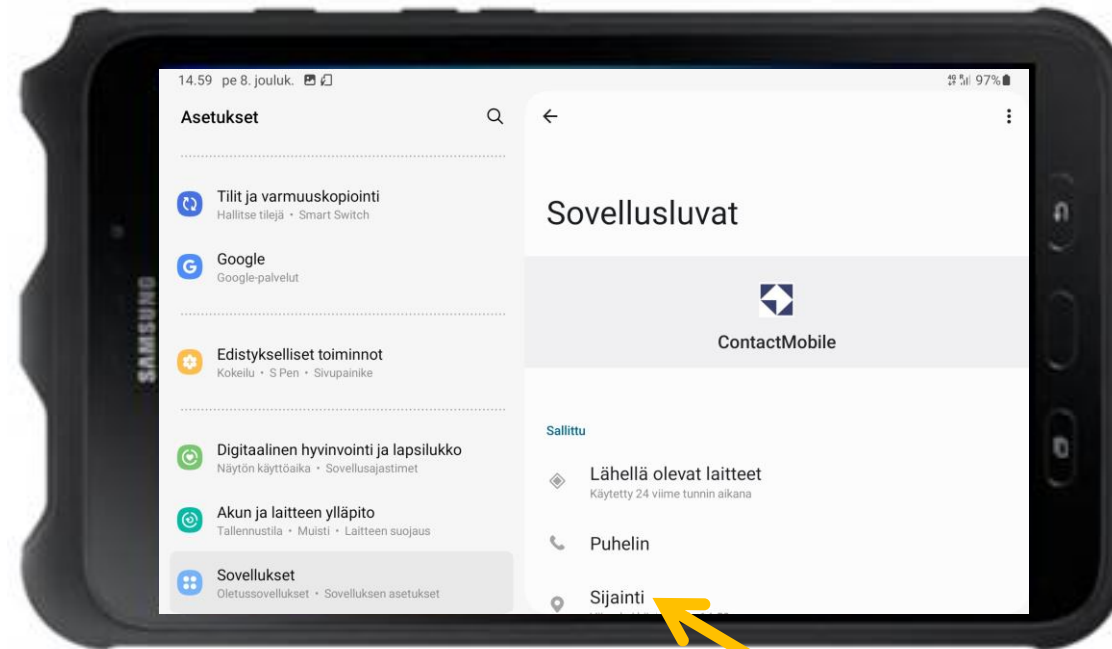


Siirry eteenpäin painikkeella ”Sijainti”

## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

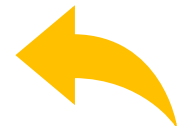


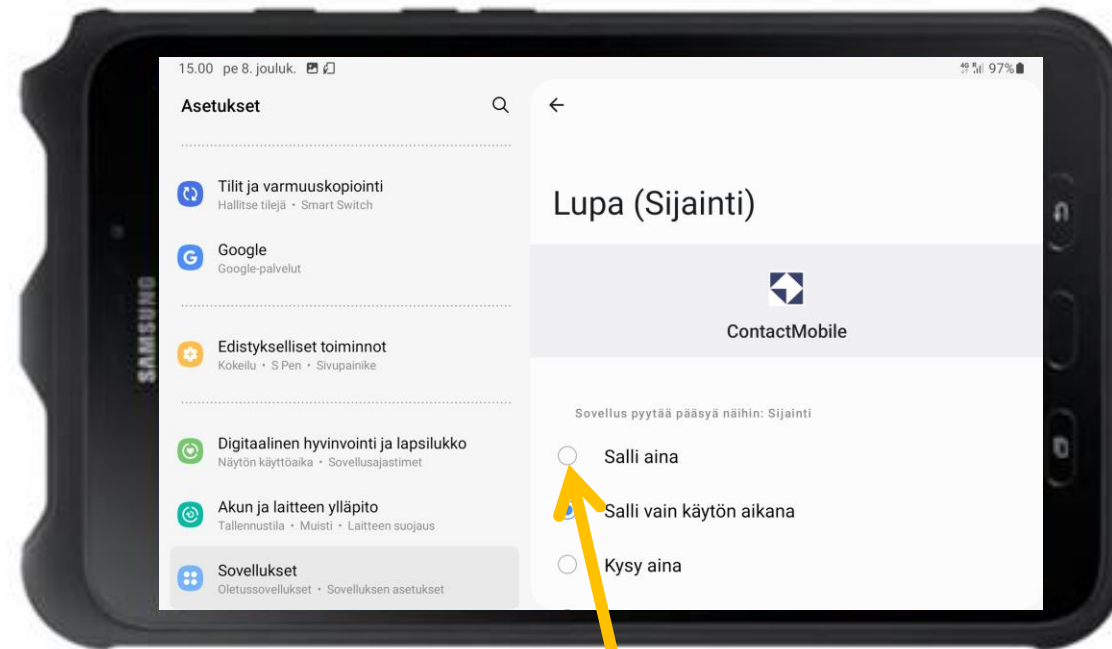


**Valitse "Salli aina"**

## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

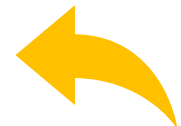


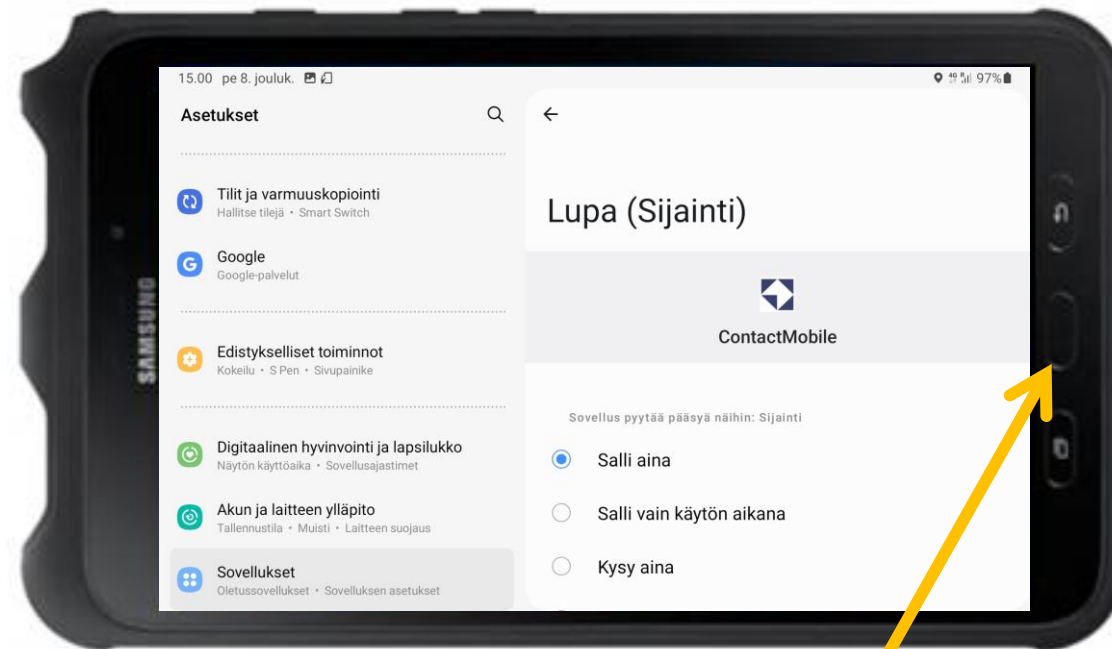

Poistu Asetukset tilasta kotinäppäimellä


## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

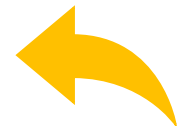





Käynnistä Semel Contact ohjelma painikkeella

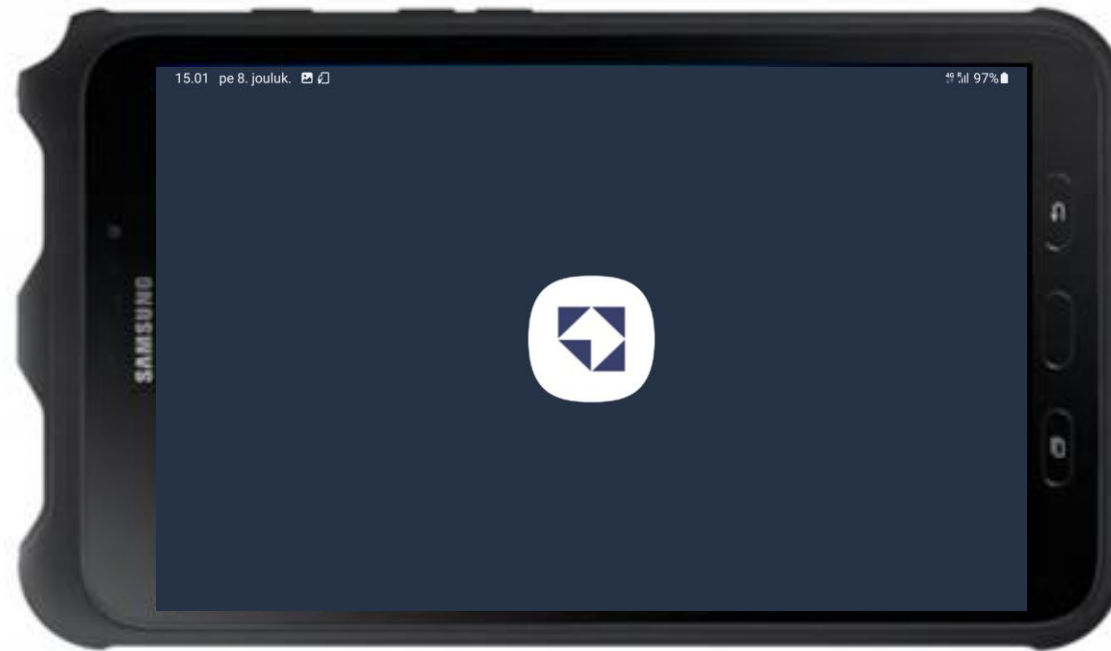

## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

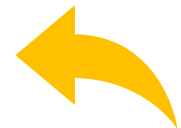


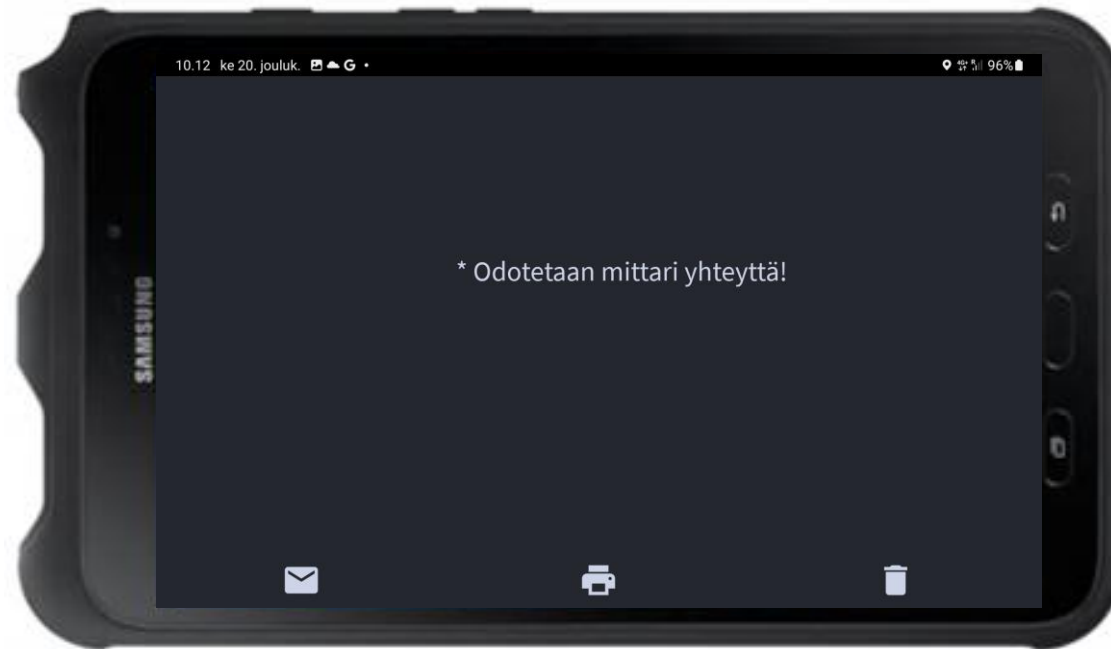

Tablet odottaa mittariyhteyttä

## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

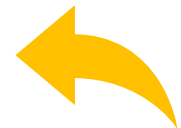







Yhteys luotu mittariin

## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

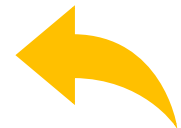

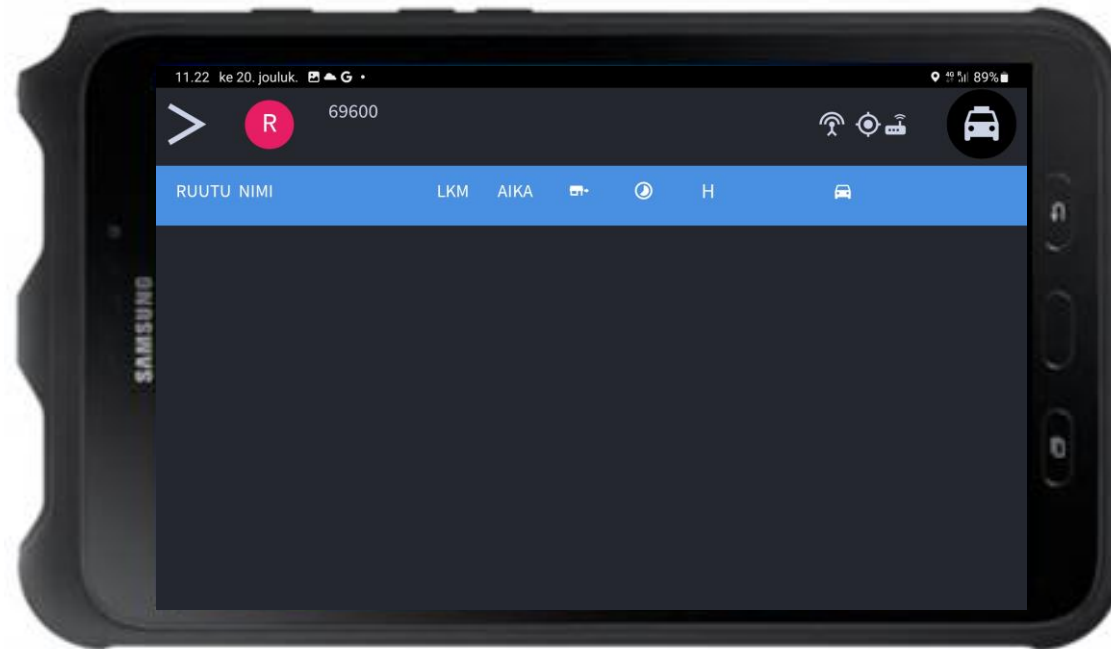

Aloita ajovuoro

## Contact Tablet

Sijaintipaikan sallimisen asetus

